

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера на Вашия телефон или от мобилния Ви оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-21071A
Bulgarian. 11/2008. Rev. 1.0

Samsung S3030
РЪКОВОДСТВО
на потребителя



Използване на това ръководство

Това ръководство е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашия мобилен телефон. За да стартирате бързо, погледнете "Общо запознаване с мобилния Ви телефон," "Настройване и подготовка на мобилния телефон," и "Използване на основни функции."

Упътващи икони

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:



WARNING

Предупреждение—ситуации, които могат да причинят наранявания на Вас или на другите



CAUTION


Внимание—ситуации, които могат да причинят повреди във Вашия телефон или друго оборудване



Бележка—бележки, съвети за употреба или допълнителна информация



Погледнете—страници, съдържащи релевантна информация; например:
► стр.12 (означава "вижте стр. 12")

- **Следвано от**—редът на опции или менюта, които трябва да се изберат, за да си изпълни дадена стъпка; например: натиснете <Меню> → **Съобщения** → **Създаване на съобщение** (означава **Меню**, следвано от **Съобщения**, следвано от **Създаване на съобщение**)
- [] **Квадратни скоби**—телефонни бутони; например: [] (означава бутон Изключи/Изход от меню)
- < > **Ъглови скоби**—функционални бутони, които контролират различни функции на всеки екран; например: <ОК> (означава функционален **ОК** бутон)

Авторски права

Правата за всички технологии и продукти, които представляват част от това устройство, са собственост на техните съответни собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят—Bluetooth QD ID: B014488.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.

Съдържание

Информация за безопасност и употреба	2
Предупреждения за безопасност	2
Мерки за безопасност	5
Важна информация за употреба	8
Общо запознаване с мобилния Ви телефон	13
Разопаковане	13
Изглед на телефона	14
Клавиши	15
Дисплей	17
Икони	17
Настройване и подготовка на мобилния телефон	19
Инсталирайте SIM картата и батерията	19
Заредете батерията	21
Поставяне на карта с памет (по избор)	23
Смяна на снимката на капака на батерията	23

Използване на основни функции	24
Включване и изключване на телефона	24
Менюта за достъп	25
Персонализиране на вашия телефон	26
Използване на основни функции за разговори	28
Изпращане и преглед на съобщения	30
Добавяне и откриване на записи	32
Използване на основни функции на камерата	33
Слушане на музика	34
Търсене в интернет	36
Използване на разширени функции	37
Използване на разширени функции за разговори	37
Използване на разширени функции на Телефонния указател	41
Използване на разширени функции за съобщения	42
Използване на разширени функции за музика	44

Използване на инструменти и приложения	47
Използване на безжичната функция Bluetooth	47
Активиране и изпращане на SOS съобщение ..	49
Активиране на мобилно проследяване	50
Осъществяване на фалшиви повиквания	51
Запис и възпроизвеждане на гласови бележки	52
Използване на игри и приложения с Java	53
Създаване и преглед на световни часовници ..	53
Настройване и използване на аларми	55
Използване на калкулатора	56
Конвертиране на валути или мерни единици ...	56
Настройване на таймер с обратно броене	56
Използване на хронометър	57
Създаване на текстова бележка	57
Управляване на календара ви	57

Разрешаване на проблеми **a**

Показалец **d**

Информация за безопасност и употреба

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или забранени ситуации и да осигурите максимално представяне на Вашия мобилен телефон.



Предупреждения за безопасност

Пазете телефона си далеч от малки деца и домашни животни

Пазете телефона и всички негови принадлежности далеч от малки деца и животни. Малките части могат да причинят задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Пазете слуха си



Слушането в слушалката с усилен звук може да увреди Вашия слух. Използвайте само минимални звукови настройки, за да чуете Вашия разговор или музикален файл.

Инсталирайте с внимание мобилни телефони и оборудване

Уверете се, че мобилните телефони или съответното оборудване, инсталирани в колата Ви, са здраво монтирани. Избягвайте да поставяте Вашия телефон и приспособленията му близо до или в област с въздушна възглавница. Неправилно инсталирано безжично оборудване може да причини сериозни наранявания, когато въздушните възглавници се надуват внезапно.

Внимателно работете и изхвърляйте батерии и зарядни устройства

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зарядни устройства за Вашия телефон. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят наранявания или да повредят Вашия телефон.

- Никога не изхвърляйте батериите или телефонните апарати в огън. При изхвърлянето на батерии или телефони винаги съблюдавайте местните разпоредби за това.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или вътре в отоплителни уреди, като микровълнови печки, фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлоадират, ако прегреят.
- Никога не смазвайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

WARNING

Избягвайте интерференцията с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 5 см (6 инча) между мобилни телефони и пейсмейкъри, за да избегнете възможна интерференция, така както се препоръчва от производителите и изследването на независимата група Wireless Technology Research, Ако имате някаква причина да се съмнявате, че Вашия телефон смущава пейсмейкър или друго медицинско устройство, веднага изключете телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона си в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали. Изключете телефона, когато това се изисква от предупредителни знаци или инструкции. Телефонът Ви може да предизвика експлозии или огън в близост до или вътре в райони, където са складирани горива, химикали или взривни вещества. Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

WARNING

Намалете риска от нараняване при повторяеми движения

Когато изпращате текстови съобщения или играете игри на Вашия телефон, дръжте го отпуснато, натискайте леко бутоните, използвайте специални функции, които намаляват броя на използваните бутони (като например шаблони и предсказващ текст) и почивайте често.



CAUTION

Мерки за безопасност

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона си по време на шофиране и се подчинявайте на всички наредби, които ограничават ползването на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоара за свободни ръце, когато е възможно, за да увеличите Вашата безопасност.

Следвайте всички предупреждения и наредби

Спазвайте всички наредби, които ограничават ползването на мобилен телефон в определен район.

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари

Използването на несъвместими аксесоари може да повреди Вашия телефон или да предизвика нараняване.

Изключвайте телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване от всякакъв тип

Вашият телефон може предизвика смущения в медицинско оборудване в болници или болнични сгради. Следвайте всички наредби, обявени предупреждения и напътствия на медицинския персонал.

Изключете телефона си или деактивирайте безжичната функция, когато сте в самолет

Вашият телефон може да предизвика смущения в оборудването на самолета. Следвайте всички правила на авиолиниите и изключете телефона си или преминете на безжичен режим, когато това бъде изискано от персонала на авиолиниите.

Пазете батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на батериите на много ниски или на много високи температури (под 0° C/32° F или над 45° C/113° F). Екстремните температури могат да намалят зарядния капацитет и живота на Вашите батерии.

CAUTION

- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между изводите + и - на Вашите батерии и да доведе до временна или перманентна тяхна повреда.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.

Работете с Вашия телефон внимателно и разумно

- Не позволявайте на Вашия телефон да се намокри-течностите могат да причинят сериозна повреда. Не работете с телефона си с мокри ръце. Повреда на телефона Ви от вода може да анулира Вашата гаранция от производителя.
- Избягвайте да използвате или съхранявате Вашия телефон на прашни и замърсени места, за да предотвратите повреда на движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство-пазете го от удар и грубо боравене, за да предотвратите сериозна повреда.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да запуши някои подвижни части и да попречи на нормалното им функциониране.
- Избягвайте да използвате светкавицата на камерата на телефона в близост до очите на деца или животни.
- Вашият телефон и карти с памет могат да се повредят при излагането им на магнитни полета. Не използвайте чанти за носене или аксесоари с магнитно затваряне; не позволявайте Вашия телефон да е в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Избягвайте интерференция с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радио честотни (RF) сигнали, които могат да причинят смущения в неекранирано или неправилно екранирано електронно оборудване, като например пейсмейкъри, слухови апарати, медицински устройства и други електронни устройства у дома или в превозното средство.

Консултирайте се с производителите на Вашите електронни устройства, за да разрешите проблемите, които имате с интерференцията.



Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормална позиция

Избягвайте контакт с вътрешната антена на Вашия телефон.

Позволявайте само на квалифициран персонал да поправя телефона Ви.

Разрешаването на неквалифициран персонал да поправя Вашия телефон може да доведе до неговата повреда и ще анулира гаранцията Ви.

Осигурете максимално дълъг живот на батерията и на зарядното устройство.

- Избягвайте зареждането на батерии за по-дълго от седмица, тъй като презареждането може да скъси живота на батерията.
- С времето неизползваните батерии се изтощават и трябва да бъдат презаредени преди употреба.
- Изваждайте зарядните устройства от електрическата мрежа, когато не се използват.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Боравете внимателно със SIM карти и с карти с памет

- Не изваждайте картата по време на прехвърляне или изтегляне на информация от телефона, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Честият запис и изтриване ще скъси живота на картите с памет.
- Не докосвайте златисто оцветените връзки или клеми с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни услуги

Позвъняването на спешни номера от Вашия телефон може да е невъзможно в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате да отделечени или слабо развити райони, планирайте алтернативни начини на контакт със службите по спешност.

Информация за сертификата за Степен на абсорбция (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникативно оборудване. Тези стандарти пречат на продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2.0 вата на килограм телесна тъкан.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0.383 вата на килограм. При нормална употреба, действителната SAR е много вероятно да е много по-ниска, тъй като телефонът е проектиран да излъчва RF енергия необходима единствено за предаването на сигнал до най-близката станция. Чрез автоматичното излъчване на ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство, показва съответствието на Вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уебсайта на мобилните телефони Samsung.

Правилно изхвърляне на този продукт

(Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване)



(Приложимо в Европейския Съюз и в други Европейски страни със система за разделно събиране на отпадъците)

Това обозначение върху продукта или неговата документация показва, че когато той е изчерпан, не трябва да се изхвърля заедно с домашните отпадъци. За да се предотврати потенциална вреда върху околната среда или човешкото здраве вследствие на неконтролируемо изхвърляне на отпадъци, моля отделете този продукт от другите типове отпадъци и отговорно го рециклирайте с цел допринасянето за рационалната повторна употреба на природни ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от който са закупили продукта, или с местните държавни органи за повече подробности относно това къде и как могат да занесат този продукт за рециклиране.

Корпоративните потребители трябва да се свържат с техния доставчик и да проверят условията в договора за покупка. Този продукт не бива да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Общо запознаване с мобилния Ви телефон

В този раздел ще научите за разположението, бутоните, дисплея и иконите на Вашия мобилен телефон.

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилен телефон
- Батерия
- Зарядно устройство (зарядно)
- Ръководство на потребителя



Доставените с телефона Ви елементи могат да са различни в зависимост от наличните за вашата страна аксесоари или предлаганите от мобилния Ви оператор.

Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Изглед на телефона

От лицевата страна на телефона се намират следните клавиши и функции:



* В зависимост от мобилния ви оператор или област е възможно функциите на тези клавиши да са различни.



От задната страна на телефона се намират следните клавиши и функции:





Затварянето на телефона автоматично заключва клавиатурата, за да предотврати неволното натискане на клавиш. За отключване на клавиатурата, натиснете **<Отключи>** → **<ОК>**.


Клавиши

Клавиш	Функция
 Екранни клавиши	Изпълняват действията, посочени на последния ред на дисплея
 Музикален плейър	В пасивен режим, отваряте музикалния плейър
 Изтрий	Изтривате символи или елементи в приложение
 Бутон за навигация с 4 направления	В пасивен режим, влезте в Моето Меню (нагоре) или в потребителските менюта (ляв/десен/надолу); в режим Меню, превъртайте през опциите в менюто

Клавиш	Функция
 Уеб достъп/ Потвърждение	В пасивен режим, стартирайте уеб браузъра; в режим Меню изберете подчертаната опция от менюто или потвърдете въведен текст В зависимост от мобилния ви оператор или област е възможно функциите на тези клавиши да са различни
 Набери	Осъществявате или отговаряте на повикване; в пасивен режим, извиква последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен


Клавиш	Функция
 Клавиш за изход от меню/захранване	Включва и изключва телефона (натиснете и задръжете); Приключване на разговор; в режим Меню отменят въведеното и се връщат в пасивен режим
 Буквено-цифров	Въвеждате цифри, букви и специални символи; в пасивен режим, натиснете и задръжете [1], за да влезете в гласовата поща и [0], за да въведете международен код за избиране

Клавиш	Функция
 Специални функции	Въвеждате специални символи или активирате специални функции; в пасивен режим, натиснете и задръжете [#] за профила Тих ; в пасивен режим, натиснете и задръжете [*], за да въведете интервал между две цифри
 Сила звук	Настройка на силата на звука на телефона
 SOS повикване	Влизате в меню Запис за SOS ; осъществявате SOS повикване (натиснете и задръжете)

Клавиш	Функция
	Камера
	В пасивен режим, включвате камерата (натиснете и задръжте); в режим Камера правите снимка или записвате видеоклип

Дисплей



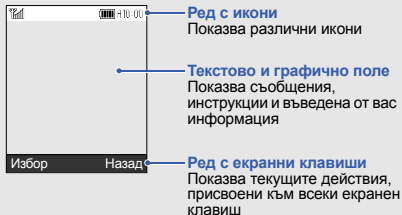









Дисплеят на телефона Ви се състои от три части:















Икони

Научете повече за всяка икона, която може да се появи на дисплея.

Икона	Определение
	Сила на сигнала
	Свързана GPRS мрежа
	Прехвърляне на данни чрез GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Пренос на данни чрез EDGE мрежа
	Текущ разговор
	Функцията SOS съобщение е активирана
	Bluetooth комплект за кола "свободни ръце" или слушалки
	Bluetooth е активиран
	Алармата е активирана

Икона	Определение
	Търсене в интернет
	Свързване към защитена уеб страница
	Прехвърляне на разговорите е активно
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	В домашна зона
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново съобщение в гласова поща
	Ново съобщение за конфигурация
	Полето за текст на съобщението е запълнено
	Полето за текст на мултимедийно съобщение е запълнено
	Полето за текст на гласова поща е запълнено

Икона	Определение
	Полето за текст на конфигурационно съобщение е запълнено
	Картата с памет е поставена
	FM радио включено
	FM радио спряно
	Нормален профил е активиран
	Тих профил е активиран
	Шофиране профил е активиран
	Среща профил е активиран
	На открито профил е активиран
	Офлайн профил е активиран
	Потребителски създаден профил е активиран
	Степен на мощност на батерията
A 10:00	Текущ час

Настройване и подготовка на мобилния телефон


Започнете с настройката и подготвянето на мобилния Ви телефон за първото му използване.

Инсталирайте SIM картата и батерията

След като се абонирате за клетъчна услуга, ще получите Универсален идентификационен модул на абоната или SIM карта, заедно с данни за абонамент като личния Ви идентификационен номер (ПИН) и услуги по избор.


За да поставите SIM картата и батерията,

1. Свалете капака на батерията.

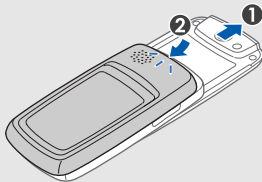


Ако телефонът е включен, натиснете и задръжте [📞], за да го изключите.

2. Поставете SIM картата.

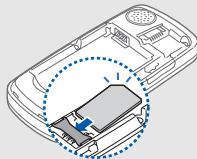

Поставете SIM картата в телефона със златистите оцветените изводи надолу.

3. Поставете батерията.

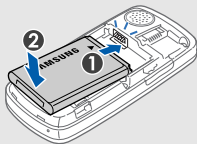


4. Заменете покритието на батерията.



Заредете батерията

Преди да използвате телефона за първи път, трябва да зарядите батерията.


1. Отворете капака на мултифункционалния жак и пъхнете малкия накрайник на зарядното устройство за автомобил.

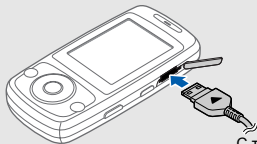

С триъгълната
част нагоре



Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на телефона. Всички повреди, причинени вследствие на неоторизирано използване, не се обхващат от гаранцията.

2. Включете зарядното устройство откъм голямата страна към стандартен контакт за променлив ток.
3. След като батерията се зареди напълно (иконата  повече не се движи), изключете зарядното устройство от контакта.
4. Извадете адаптора за път от телефона.
5. Затворете капака на мултифункционалния жак.




Информация за индикатора за изтощена батерия

Когато батерията Ви е изтощена, телефонът ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се съобщава, че батерията е изтощена. Иконата на батерията ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията падне прекалено много, телефонът се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате телефона си.

Поставяне на карта с памет (по избор)


За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, е необходимо да поставите карта с памет. Телефонът Ви разпознава micro SD™ карти с памет с обем до 8 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

1. Свалете капака на батерията.
2. Поставете картата с памет с етикета, поставен с лицето нагоре.

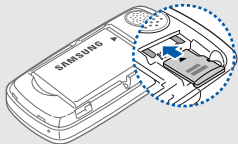

Смяна на снимката на капака на батерията

1. Свалете капака на батерията.
2. Сменете изображението на капака на батерията със своя снимка.

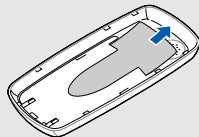


Използване на основни функции

Научете се как да извършвате основни действия и да си служите с основните функции на телефона Ви.

Включване и изключване на телефона

За да включите телефона,

1. Отворете капачето.
2. Натиснете и задръжте [].
3. Въведете своя PIN код и натиснете <ОК> (ако е необходимо).
4. След като се отвори съветника за настройка, персонализирайте телефона си съобразно предпочитанията си, следвайки инструкциите на екрана.

За да изключите телефона, повторете стъпки 1 и 2 по-горе.

Преминете на Офлайн Профил

Превключвайки на профила **Офлайн**, можете да използвате телефона си в немрежова среда на обслужване в зони, където е забранено използването на безжични устройства, например самолети и болници.


За да преминете на профила **Офлайн**, натиснете <Меню> → **Настройки** → **Профили на телефона** → **Офлайн**.



Когато се намирате в зони, където е забранено използването на безжични устройства, следвайте всички предупреждения и инструкции от съответните служители.

Менюта за достъп

За да влезете в менютата на телефона Ви,

1. Натиснете екранен клавиш за желаното от вас меню.
2. Използвайте екранните клавиши, за да преминете до желаното от вас меню.
3. Натиснете [ОК], <Избор> или <ОК>, за да потвърдите маркираната опция.
4. Натиснете <Назад>, за да се придвижите едно ниво нагоре; натиснете [>], за да се върнете в пасивен режим.

Персонализиране на вашия телефон

Получете повече от телефона си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията ви.

Настройва силата на звука на тона на бутоните

В пасивен режим, натиснете [+/-], за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.

Превключване на или от тих профил

В пасивен режим, натиснете и задръжте [#], за да понижите звука на телефона или да го върнете обратно към нормално ниво на звука.

Променете своята мелодия

1. В пасивен режим, натиснете <Меню> → **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Придвигнете се до използвания от Вас профил.
3. Натиснете <Опции> → **Редактиране** → **Тон на звънене на аудио повикване**.
4. Изберете категория на → мелодия.
5. Натиснете <Опции> → **Запаметяване на профила**.

За да превключите на друг профил го изберете от списъка.

Създаване на профил в телефона

1. В пасивен режим, натиснете <Меню> → **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Натиснете <Опции> → **Създай**.

3. Въведете името на профила и натиснете **<Запиши>**.
4. Персонализиране на настройките на звука.
5. Когато приключите, натиснете **<Опции>** → **Запаметяване на профила**.

Изберете тапет (режим на готовност)

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Начален екран**.
2. Преминете вляво или вдясно до **Изображения**.
3. Изберете **Основен дисплей**.
4. Изберете директория с изображения → изображение.
5. Натиснете **<Запиши>**.

Изберете тема за дисплея

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Моя тема**.
2. Преминете вляво или вдясно до тема и натиснете **<ОК>**.

Настройка на бутоните за бърз достъп

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Изберете клавиш, който да се използва като клавиш за бърз достъп.
3. Избери меню, което да бъде зададено към клавиша.



Заклучване на телефона

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на телефона** → **Включено**.
2. Въведете нова 4- до 8- цифрова парола и натиснете **<ОК>**.
3. Въведете пак новата парола и натиснете **<ОК>**.



Използване на основни функции за разговори

Разберете как да осъществявате или отговаряте на повиквания и как да използвате основните функции.

Извършване на повикване

1. В пасивен режим, въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [, за да изберете номера.
3. За приключване на разговора, натиснете [].

Отговор на повикване

1. При получаване на повикване, натиснете [].
2. За приключване на разговора, натиснете [].

Регулиране на силата на звука

За коригиране на звука по време на разговор, натиснете [**+/−**].

Използване на функцията високоговорител

1. По време на обаждане, натиснете **[ОК]** → **<Да>**, за да активирате високоговорителя.
2. За да превключите обратно на високоговорител, натиснете отново **[ОК]**.



Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията високоговорител. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Запис на разговор



Възможно е да не разполагате с тази функция в зависимост от страната или мобилния ви оператор.

1. По време на обаждане натиснете **<Опции>** → **Меню** → **Мултимедия** → **Записване на глас**.
2. Натиснете **[ОК]**, за да започнете записа.
3. Натиснете клавиша за навигация надолу, за да прекратите записа.

Използване на слушалката

Ако свържете доставената в комплекта слушалка с мултифункционалния жак, можете да осъществявате и отговаряте на повиквания:

- За да изберете отново последния номер, натиснете бутона със слушалката два пъти.
- За да отговорите на повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да прекратите повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.

Изпращане и преглед на съобщения

Научете се да пращате или преглеждате текстови (SMS) или (MMS) мултимедийни съобщения.

Изпращане на текстово съобщение

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Текстово съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението и натиснете **[OK]**. ► стр. 31
3. Въведете желания номер.
4. Натиснете **[OK]**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на мултимедийно съобщение

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Мултимедийно съобщение**.
2. Изберете **Тема**.
3. Въведете заглавие на съобщението и натиснете **[OK]**.
4. Превъртете надолу до **Изображение или видео** или **Звук** и натиснете **[OK]**.
5. Добавете желаният елемент.
6. Превъртете надолу до **Текст** и натиснете **[OK]**.
7. Въведете текста на съобщението си и натиснете **[OK]**.
8. Натиснете **<Опции>** → **Изпращане**.
9. Въведете номер или email адрес.

10. Натиснете [OK], за да изпратите съобщението.

Въвеждане на текст

Когато въвеждате текст, можете да промените режима на въвеждане:

- Натиснете и задръжте [ж], за да превключите между режим T9 и режим ABC. В зависимост от местоположението ви е възможен достъп до режим за въвеждане на конкретен език.
- Натиснете [ж], за да промените режима или да включите режим Числа.
- Натиснете и задръжте [#] за превключване в режим Символи.

Въведете текста в един от следните режими:

Режим	Функция
ABC	Натискайте съответния буквено-цифров клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. За да въведете цяла дума, натиснете съответните буквено-цифрови клавиши.2. След като думата се изпише правилно, натиснете [#], за да оставите разстояние. Ако не се появява правилната дума, натиснете [0], за да изберете друга дума.
Номер	За да въведете число, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.
Символ	За да изберете символ, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

Преглед на текстови или мултимедийни съобщения

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Избор на текстово или мултимедийно съобщение.

Добавяне и откриване на записи

Научете основните неща при използването на **Телефонен указател** функция.

Добавяне на нов запис

1. В пасивен режим, въведете телефонен номер и натиснете **<Опции>**.
2. Изберете **Запази в тел. указ.** → място за запаметяване (телефон или SIM) → **Ново**.

3. Изберете вида на номера (ако е необходимо).
4. Въведете информация за записа.
5. За да добавите записа към паметта, натиснете **<Запиши>**.

Намиране на запис

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател**.
Също така можете да натиснете **<Тел. указ.>** в пасивен режим.
2. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
3. Изберете името от записа в списъка на търсене.



След като сте открили записа, можете да:

- осъществите повикване на този човек, като натиснете []
- редактирате информацията в запис, като натиснете [OK]

Използване на основни функции на камерата

Научете най-важното от функциите за правене на снимки и запис на видеоклипове.

Правене на снимки

1. В пасивен режим, натиснете и задръжте [] за включване на камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3. Насочете обектива към обекта, след което направете съответни настройки.
4. Натиснете [] или [OK] за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете [] или < >, за да направите друга снимка (стъпка 3).

Разглеждане на снимки

В пасивен режим, натиснете <Меню> → **Моите файлове** → **Изображения** → **Мои снимки** → файл със снимка.

Запис на видеоклипове

1. В пасивен режим, натиснете и задръжте [] за включване на камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3. Натиснете [1], за да преминете на режим Записване.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете съответни настройки.
5. Натиснете [📷] или [OK], за да започнете запис.
6. Натиснете [📷], [OK] или <⏏>, за да спрете записа.
Видеоклипът се запазва автоматично.
7. Натиснете [📷] или <📷>, за да запишете друг видеоклип (стъпка 4).

Преглед на видеоклипове

В пасивен режим, натиснете <Меню> → **Моите файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видеоклипове** → файл с видеоклип.

Слушане на музика

Разберете как да слушате музика с музикален плейър или FM радио.

Слушайте FM радиото

1. Включете слушалката, доставена с комплекта.
2. В пасивен режим, натиснете <Меню> → **Мултимедия** → **FM радио**.
3. Натиснете [OK], за да включите FM радиото.
4. Натиснете <Да>, за да започнете автоматична настройка.
Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.



Първият път, когато влезете в FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматичната настройка.

5. Превъртете нагоре или надолу, за да изберете радиостанция.
6. За да изключите FM радиото, натиснете [OK].

Слушане на музикални файлове

Започнете с прехвърляне на файлове от телефона на картата с памет:

- Изтегляне от безжичен интернет. ► стр. 36
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. ► стр. 44
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 48
- Копиране в картата с памет. ► стр. 45

След като прехвърлите музикалните файлове на телефона или картата с памет,

1. В пасивен режим, натиснете [⏮].

2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
OK	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането
+/-	Увеличава или намалява силата на звука
Навигация	<ul style="list-style-type: none"> • Ляв: Рестартирай възпроизвеждане; прескочи напред (натисни за 3 секунди); сканирай назад във файл (натисни и задръж) • Десен: Прескочи напред; сканирай напред във файл (натисни и задръж) • Нагоре: Отваря плейлиста • Надолу: Спиране на възпроизвеждането

Търсене в интернет

Научете как да отваряте маркери и как да създавате маркер за любимите си уеб сайтове.

Прелистване из уеб страници

1. В пасивен режим, натиснете **[ОК]**, за да отворите началната страница на мобилния си оператор.
2. Навигирайте в уеб страници чрез следните клавиши:

Клавиш	Функция
Навигация	Преминавате нагоре или надолу в уеб страница
ОК	Изберете елемент
<Назад>	Връщате се на предходна страница

Клавиш	Функция
<Опции>	Отваряте списък с опции на браузъра

Маркирайте любимите си уеб сайтове

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Браузър** → **Показалци**.
2. Натиснете **<Добави>**.
3. Въведете заглавие на страница и уеб адрес (URL).
4. Натиснете **<Запиши>**.

Използване на разширени функции


Научете се как да извършвате допълнителни действия и да си служите с допълнителните функции на телефона Ви.

Използване на разширени функции за разговори



Научете какви са допълнителните възможности за разговори на телефона.

Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Телефонът Ви ще покаже на дисплея повикванията, които сте пропуснали. За да наберете номера на пропуснатото повикване,

1. Натиснете <Преглед>.
2. Преминете до пропуснатото повикване, което желаете да наберете.
3. Натиснете [>], за да го наберете.

Набиране на наскоро набран номер



1. В пасивен режим, натиснете [] за преглед на списъка с последно набраните номера.
2. Придвигнете се до желания номер и натиснете [, за да го наберете.

Задържане на повикване или възстановяване на задържано повикване

Натиснете <Задърж>, за да задържите повикване или натиснете <Извлечи> за възстановяване на задържано повикване.


Отговаряне на второ повикване

По време на разговор можете да наберете друг номер, но само ако мрежата поддържа тази функция.

1. Натиснете <Задърж>, за да задържите първото повикване.
2. Въведете втория номер, който искате да наберете, и натиснете [].
3. Натиснете <Замени> за превключване между двете повиквания.
4. За да прекратите задържаното повикване, натиснете <Опции> → **Край на задържано повикване**.
5. За приключване на текущия разговор, натиснете [].


Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на второ входящо повикване, ако мрежата Ви поддържа тази функция:


1. Натиснете [, за да отговорите на второто повикване.
Първото повикване автоматично се задържа.
2. Натиснете <Замени> за превключване между повикванията.

Осъществяване на разговор с много участници (конференентен разговор)

1. Обадете се на първия човек, който искате да добавите към конференентния разговор.

2. След като сте се свързали с първия човек, се обадете на втория.
Първото повикване автоматично се задържа.
3. След като сте се свързали с втория човек, натиснете <Опции> → **Присъединяване**.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да добавите още участници (ако е необходимо).
5. За да приключите конференентен разговор, натиснете [.

Набиране на международен номер

1. В пасивен режим, натиснете и задръжте [0], за да поставите символа +.
2. Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на града и телефонен номер), след което натиснете [, за да наберете.

Набиране на запис от телефонния указател

Можете да набирате номера директно от **Телефонен указател**, използвайки съхранените записи. ► стр. 32

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател**.
Също така можете да натиснете **<Тел. указ.>** в пасивен режим.
2. За да наберете, преминете до желания номер и натиснете [**↩**].

Осъществяване на SOS повикване

В случай на спешност можете да осъществите SOS повикване с молба за помощ.

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки за SOS** → **SOS повикване**.

2. Преминете вляво или вдясно до **Включено**.
3. Превъртете надолу и натиснете [**ОК**], за да отворите списъка с получатели.
4. Натиснете [**ОК**], за да отворите списъка с контакти.
5. Преминете до запис и натиснете [**ОК**].
6. Изберете номер (ако е необходимо).
7. След като завършите избора на записи, натиснете **<Избор>**, за да се върнете в списъка с получатели.
8. Натиснете [**ОК**], за да запазите получателите.
9. Натиснете **<Запиши>**.

За да осъществите SOS повикване, натиснете и задръжте [**SOS**] в пасивен режим. Можете също да натиснете [**SOS**] и да изберете контакт в пасивен режим.

Използване на разширени функции на Телефонния указател

Научете как да създавате визитни картички, да настройвате номера за бързо набиране и да създавате групи със записи.

Създаване на визитна картичка

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател**.
Също така можете да натиснете **<Тел. указ.>** в пасивен режим.
2. Натиснете **<Опции>** → **Моя визитна картичка**.
3. Въведете личните си данни и натиснете **<Запиши>**.



Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

Задаване на номера за бързо набиране

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател**.
Също така можете да натиснете **<Тел. указ.>** в пасивен режим.
2. Натиснете **<Опции>** → **Управление** → **Бързо набиране**.
3. Превъртете до номера, който искате да зададете (2-9) и натиснете **[OK]**.
4. Изберете номер на → запис (ако е необходимо), който да присвоите към дадено бутон.

Записът се запазва в номерата за бързо набиране



Сега можете да наберете този запис в пасивен режим с натискане и задържане на присвоения клавиш за бързо набиране.

Създаване на група записи

Създавайки групи записи, можете да присвоите мелодии и снимки за идентификация на обаждания се към всяка група или да изпращате съобщения до цялата група. Започнете създаването на група:

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател**.
Също така можете да натиснете **<Тел. указ.>** в пасивен режим.
2. Преминете вляво или вдясно до **Група**.

3. Натиснете **<Опции>** → **Създаване на група**.
4. Въведете име на група.
5. За да зададете идентификационно изображение, превъртете надолу и натиснете **[ОК]** → категория изображения → изображение.
6. За да зададете мелодия на група, превъртете надолу и натиснете **[ОК]** → категория мелодии → мелодия.
7. Натиснете **<Запиши>**.

Използване на разширени функции за съобщения

Научете се как да създавате шаблони, да ги използвате при създаване на нови съобщения и да работите с месинджър.

Създаване на текстов шаблон

1. В пасивен режим, натиснете <Меню> → **Съобщения** → **Шаблони** → **Текстови шаблони**.
2. Изберете празна позиция, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. За да запишете шаблона въведете текста и натиснете [OK].

Създаване на мултимедиен шаблон

1. В пасивен режим, натиснете <Меню> → **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Мултимедийно съобщение**.
2. Създайте мултимедийно съобщение с тема и желани прикачени файлове, което да използвате като шаблон. ► стр. 30
3. За да запишете шаблона, натиснете <Опции> → **Запази в** → **Шаблони**.

Въвеждане на текстови шаблони в нови съобщения

1. За да започнете ново съобщение, натиснете <Меню> → **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → вид съобщение.
2. В текстовото поле натиснете <Опции> → **Вмъкни** → **Текстов шаблон** → шаблон.

Създаване на съобщение от мултимедиен шаблон

1. В пасивен режим, натиснете <Меню> → **Съобщения** → **Шаблони** → **Шаблони мултимед. съобщ.**
2. Придвигнете се до желания шаблон и натиснете <Опции> → **Редактиране**. Шаблонът Ви се отваря като ново мултимедийно съобщение.

Използване на Bluetooth месинджър

Научете как да разговаряте със семейството или приятелите си чрез безжичната функция Bluetooth.

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Bluetooth Messenger**.
2. За да включите безжичната Bluetooth функция, натиснете **<Да>**.
3. Натиснете **<Опции>** → **Търсене запис Bluetooth** → **Търсене на ново устройство**.
4. Преминете на устройство и натиснете **<Избор>**.
5. Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция на друго устройство или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежават такива, и натиснете **<ОК>**.

Когато собственикът на другото устройство въведе същия код или приеме връзката, тогава свързването е завършено.

6. Въведете текста на съобщението и натиснете **[ОК]**.

Използване на разширени функции за музика

Научете се как да подготвяте музикални файлове, да създавате плейлисти и да запазвате радио станции.

Копиране на файлове чрез Samsung PC Studio


1. С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона Ви с компютър.

2. Отворете Samsung PC Studio и копирайте файлове от компютър на телефона.
За допълнителна информация, разгледайте Samsung PC Studio.

Копиране на музика в карта с памет

1. Поставете карта с памет.
2. С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона Ви с компютър.
Когато е включен на компютъра се появява изскачащ прозорец.
3. Изберете **Отвори папката, за да се покажат файловете** в изскачащия прозорец на компютъра.
4. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.

Създаване на плейлист

1. В пасивен режим, натиснете [] → **Плейлиста**.
2. Натиснете <Опции> → **Създай списък песни**.
3. Въведете заглавие за новия плейлист и натиснете [ОК].
4. Изберете добавения плейлист.
5. Натиснете <Опции> → **Добавяне** → **Песни**.
6. Изберете файловете, които желаете да включите, и натиснете <Добави>.

Регулирайте настройките на музикалния плейър

Разберете как да регулирате настройките за възпроизвеждане и звук на вашия музикален плейър.

1. В пасивен режим, натиснете [⏻].
2. Натиснете <Опции> → **Настройки на плейъра**.
3. Регулирайте настройките така, че да персонализирате музикалния плейър.
4. Натиснете <Запиши>.

Автоматично запазване на радио станции

1. Включете слушалката, доставена с комплекта.
2. В пасивен режим, натиснете <Меню> → **Мултимедия** → **FM радио**.
3. Натиснете [OK], за да пуснете FM радиото.
4. Натиснете <Опции> → **Авто настройване**.
5. Натиснете <Да>, за да потвърдите (ако е необходимо).
Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Използване на инструменти и приложения

Научете как да използвате инструментите и допълнителните приложения в телефона Ви.

Използване на безжичната функция Bluetooth

Научете повече за възможността на телефона с други безжични устройства за обмен на данни и използване на функции от тип "свободни ръце".

Включване на безжичната функция Bluetooth

1. В пасивен режим, натиснете <Меню> → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включено**.
2. За да позволите на други устройства да открият Вашия телефон, изберете **Видимост на моя телефон** → **Включено**.

Откриване и свързване с други устройства с наличие на Bluetooth

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търсене на ново устройство**.
2. Преминете на устройство и натиснете **<Избор>**.
3. Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция на друго устройство или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежават такива, и натиснете **<ОК>**.
Когато собственикът на другото устройство въведе същия код или приеме връзката, тогава свързването е завършено.

Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Изберете файла или част от някое от приложенията на Вашия телефон, които желаете да изпратите.
2. Натиснете **<Опции>** → **Изпращане чрез Bluetooth** (когато изпращате данни за контакт, посочете точно кои да бъдат изпратени).

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Въведете PIN кода на безжичната функция Bluetooth и натиснете **<ОК>** (ако е необходимо).
2. Натиснете **<Да>**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Активиране и изпращане на SOS съобщение

В случай на спешност можете да се изпратите SOS съобщение с молба за помощ.



Възможно е да не разполагате с тази функция в зависимост от страната или мобилния ви оператор.

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки за SOS** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
2. Преминете вляво или вдясно до **Включено**.
3. Превъртете надолу и натиснете **[OK]**, за да отворите списъка с получатели.
4. Натиснете **[OK]**, за да отворите списъка със записи.

5. Преминете до запис и натиснете **[OK]**.
 6. Изберете номер (ако е необходимо).
 7. След като завършите избора на записи, натиснете **<Избор>**, за да се върнете в списъка с получатели.
 8. Натиснете **[OK]**, за да запазите получателите.
 9. Превъртете надолу и задайте броят повторения на SOS съобщението.
 10. Натиснете **<Запиши>** → **<Да>**.
- За да изпратите SOS съобщение, телефонът трябва да е затворен и клавиатурата заключена. Натиснете **[+/-]** четири пъти.



След като изпратите SOS съобщение, всички функции на телефона ще бъдат преустановени докато не натиснете **[⏏]**.

Активиране на мобилно проследяване

Когато някой постави нова SIM карта във Вашия телефон, чрез функцията проследяване на телефона този номер ще бъде автоматично изпратен на двама получатели, за да Ви помогне да откриете и възстановите телефона си.

За да активирате функцията Мобилно проследяване,


1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Защита** → **Проследяване на телефона**.
2. Въведете паролата и натиснете **<ОК>**.
3. Преминете вляво или вдясно до **Включено**.

4. Превъртете надолу и натиснете **[ОК]**, за да отворите списъка с получатели.
5. Натиснете **<Опции>** → **Телефонен указател**, за да отворите тел. указател.
6. Преминете до запис и натиснете **[ОК]**.
7. Изберете номер (ако е необходимо).
8. След като завършите избора на записи, натиснете **<Избор>**, за да се върнете в списъка с получатели.
9. Натиснете **[ОК]**, за да запазите получателите.
10. Превъртете надолу и въведете името на изпращащия.
11. Натиснете **<Запиши>** → **<Прием>**.

Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате наличие на фалшиви входящи повиквания. Можете и да направите така, че да изглежда сякаш разговаряте с някой отсреща чрез възпроизвеждане на записан глас.

За да активирате функцията за фалшиви повиквания,

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп** и задайте клавиш за бърз достъп за функция **Фалшиво повикване**.
2. Натиснете [] за връщане в Режим на готовност.

3. Натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Фалшиво повикване** → **Глас за фалшив разговор**.

За да запишете глас,

1. Натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Фалшиво повикване**.
2. Превъртете до **Глас за фалшив разговор**.
3. Натиснете **<Опции>** → **Редактиране**.
4. Натиснете **<Зап.>**, за да стартирате записа.
5. Говорете в микрофона.
6. Когато свършите с разговора, натиснете левия бутон за навигация.
7. За да настроите записа като отговор при фалшиво повикване, натиснете **<Настрой>**.

За да осъществите фалшиво повикване,

- натиснете и задръжте съответния клавиш за бърз достъп в пасивен режим
- при затворен телефон натиснете клавиша за бърз достъп четири пъти

Запис и възпроизвеждане на гласови бележки

Разберете как да работите с функцията запис на глас на телефона.

Записване на гласова бележка

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Мултимедия** → **Записване на глас**.
2. Натиснете **[ОК]**, за да започнете записа.
3. Изкажете бележката си в микрофона.
4. Когато свършите с разговора, натиснете левия бутон за навигация.

52

Възпроизвеждане на гласова бележка

1. От екрана на функцията запис на глас натиснете **<Опции>** → **Мои гласови записи**.
2. Изберете файл.
3. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
ОК	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането
+/-	Увеличава или намалява силата на звука
Навигация	<ul style="list-style-type: none"> • Ляв: Сканиране назад във файл • Десен: Сканиране напред във файл • Надолу: Спиране на възпроизвеждането

Използване на игри и приложения с Java

Научете как да използвате игри и приложения със съвременната технология Java.

Играйте игри

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Игри и други** → **Моите игри**.
2. Изберете игра от списъка и следвайте инструкциите на екрана.



Наличните игри може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна. Бутоните за управление на игри и опциите може да са различни.

Стартиране на приложения

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Игри и други** → приложение.
2. Натиснете **<Опции>**, за да отворите списък с различни опции и настройки за приложението ви.

Създаване и преглед на световни часовници

Научете как да преглеждате часа в друг град и да настройвате показването на световни часовници на дисплея.

Създаване на световен часовник

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Световен часовник**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Добавяне**.

3. Преминете вляво или вдясно до часова зона.
4. За да настроите лятно часово време, преминете надолу и натиснете [OK].
5. Натиснете <Запиши>, за да създадете ваш световен часовник.
Световният часовник е настроен като втори.
6. Ако искате да добавите още часовници, повторете стъпки от 2 до 5 по-горе.

Добавете световен часовник на дисплея

В режим Дисплей на Двоен Часовник, на Вашия дисплей Вие можете да преглеждате часовници в две различни часови зони.

След като създадете световни часовници,

1. В пасивен режим, натиснете <Меню> → **Приложения** → **Световен часовник**.
2. Преминете до желания от вас световен часовник и натиснете <Опции> → **Задай като втори часовник**.
3. Натиснете <Опции> → **Настройки за показване на часовник**.



Ако **Настройки за показване на часовник** бъде деактивиран, настройте тапета си на **Изображения**. ► стр. 27

4. Преминете вляво или вдясно до **Двоен**.
5. За да изберете шаблон за двоен часовник, превъртете надолу и след това вляво или вдясно.
6. Натиснете <Запиши>.

Настройване и използване на аларми

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

Настройване на нова аларма

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Аларми**.
2. Преминете до позиция за празна аларма и натиснете **[ОК]**.
3. Настройте информация за алармата.
За тон на алармата може да изберете или FM радиото или друг звук.
4. Натиснете **<Запиши>**.



Автоматичната функция при включване настройва телефона автоматично да се включва и алармата да известява в обозначеното време, дори ако телефонът е изключен.

Преустановяване на аларма

След като алармата спре,

- Натиснете **<Изход>** или, за да спрете алармата без да активирате функцията дрямка.
- Натиснете **<Потвър.>** или **[ОК]**, за да спрете алармата с опция за дрямка или натиснете **<Дрямка>** или произволен клавиш, за да спрете алармата в периода на активност на дрямката.

Деактивиране на аларма

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Аларми**.
2. Преминете до алармата, която искате да деактивирате, и натиснете **[ОК]**.
3. Преминете надолу (ако е необходимо).
4. Преминете вляво или вдясно до **Изключено**.
5. Натиснете **<Запиши>**.

Използване на калкулатора

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора при извършване на основни математически операции.

Конвертиране на валути или мерни единици

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Конвертор** → тип конвертиране.
2. Въведете валутите или мерните единици и стойности в съответните полета.

Настройване на таймер с обратно броене

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Таймер**.
2. Натиснете **<Настрой>**.
3. Въведете продължителността на периода за обратно броене и натиснете **<ОК>**.
4. Натиснете **[ОК]**, за да започнете или направите пауза в броенето.

5. След изтичане на брояча натиснете **<Изход>**, за да спрете известяването.

Използване на хронометър

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Хронометър**.
2. Натиснете **[ОК]** за започване и записване на времето.
3. Натиснете **<Нулир>**, за да изтриете записаните времетраения.

Създаване на текстова бележка

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Записка**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Създай**.
3. Въведете текста на своята бележка.
4. Натиснете **[ОК]**.

Управляване на календара ви

Научете как да промените изгледа на календара и да създавате събития.

Промяна изгледа на календара

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Календар**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Преглед по** → **Ден** или **Седмица**.

Създаване на събитие

1. В пасивен режим, натиснете **<Меню>** → **Календар**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Създай** → тип събитие.
3. Въведете необходимата информация за събитие.
4. Натиснете **<Запиши>**.

Разрешаване на проблеми

Ако срещате проблеми с Вашия мобилен телефон, опитайте тези процедури за решаване на проблеми преди да се свържете със специалист.

Когато включвате телефона си, възможно е да се появят следните съобщения:

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Сложете SIM	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Заклучване на телефона	Когато функцията за заключване на телефона е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за телефона.

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Заклучване PIN	Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано искане за PIN, трябва да въведете PIN-а, доставен със SIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате Заклучване PIN меню.

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
PUK заключване	Вашата SIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK предоставен Ви от вашият оператор.

Телефонът Ви показва "Услугата не е налична" или "Не е извършено."

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той за се загуби. Придвигнете се до друг район и отитайте отново.
- Нямате достъп до някои опции без абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Въвеждате номер, но той не се набира.

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери: [📞].

- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията забрана за повиквания на телефона си.

Не можете да бъдете повикани.

- Уверете се, че Вашия телефон е включен.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията забрана на повиквания на телефона си.

Не можете да бъдете чути.

- Уверете се, че не закривате вграденият микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Телефонът издава звуков сигнал и иконката за батерията примигва.

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате телефона.

Качеството на звуковия сигнал е лошо.

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на телефона.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той за се загуби. Придвигнете се до друг район и отитайте отново.

Избирате номер, на който да се обадите, но той не се набира.

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.

Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се изключва сам.

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа златисто оцветените изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- В случай, че батерията повече не се зареди напълно, изхвърлете я по подходящ начин и я заменете с нова.

Телефонът Ви е горещ на пипане.

Когато използвате няколко приложения едновременно, телефонът Ви има нужда от повече енергия и е възможно да прегрее.

Това е нормално и не би повлияло продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.

Показалец

аларми

деактивиране, 56
преустановяване, 55
създаване, 55

батерия

зареждане, 21
индикатор за изтощена
батерия, 22
инсталиране, 19

браузър

вижте уеб браузър

брояч на хронометъра

вижте инструменти, брояч
на хронометъра

Бърз достъп

вижте бърз достъп

бърз достъп 27

видеоклипове

правене, 33
преглеждане, 34

визитни картички 41

гласови бележки

възпроизвеждане, 52
запис, 52

заклучване

вижте заключване на
телефона

заклучване на телефона 28

Записка

вижте текстови или
гласови бележки

инструменти

аларма, 55
брояч на хронометъра, 56
календар, 57
калкулатор, 56
конвертор, 56
хронометър, 57

интернет

вижте уеб браузър

календар

вижте инструменти,
календар

калкулатор

вижте инструменти,
калкулатор

карта с памет 23**конвертор**

вижте инструменти,
конвертор

контакти

добавяне, 32
намиране, 32
създаване на групи, 42

конференентни разговори

вижте повиквания, много
участници

мелодия 26**музикален плейър**

персонализиране, 46
слушане на музика, 35
създаване на плейлисти,
45

мултимедия

виж съобщения

офлайн профил 25**Проследяване на телефона
50****радио**

вижте FM радио

разговори

възстановяване на
задържани повиквания, 38
задържане, 38

записване на разговори,
29

международни номера, 39

набиране на допълнителни
номера, 38

набиране на пропуснати
повиквания, 37

наскоро набрани, 38

основни функции, 28

осъществяване на

фалшиви повиквания, 51

осъществяване на SOS

повиквания, 40

осъществяване, 28

от телефонния указател,
40

отговаряне на

допълнителни повиквания,
39

отговаряне, 28
преглед на пропуснати, 37
разширени функции, 37
с много участници, 39

световен часовник
настройка на двоен
дисплей, 54
създаване, 53

сила звук
Сила на звука на тон на
бутони, 26
сила на звука при
обаждане, 28

слушалки 29

снимки
правене, 33
преглеждане, 33

съобщения
изпращане на
мултимедийни, 30
изпращане на незабавни
(Bluetooth месинджър), 44
изпращане на текст, 30
преглед на мултимедийни,
32
преглед на текстови, 32

таймер
вижте инструменти, брояч
на хронометъра

тапет 27

текст
въвеждане, 31
създаване на бележки, 57
съобщения, 30

тих профил 26

тонове на бутони 26

уеб браузър
добави маркери, 36
отваряне на начална
страница, 36

фалшиви повиквания
преглед на повикванията,
осъществяване на
фалшиви повиквания

хронометър
вижте инструменти,
хронометър

шаблони
мултимедия, 43
поставяне, 43
текст, 43

Bluetooth

- активиране, 47
- изпращане на данни, 48
- получаване на данни, 48

Bluetooth Messenger 44**FM радио**

- запазване на станции, 46
- слушане, 34

Java

- достъп до приложения, 53
- стартиране на игри, 53

Samsung PC Studio 44**SIM карта** 19**SOS повикване**

- преглед на повикванията,
- осъществяване на SOS
- повиквания

SOS съобщение 49

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : S3030

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.18


Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване)

(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.